



# LG Pocket Photo

## Manuale utente

Leggere attentamente questo manuale prima di mettere il dispositivo in funzione.

MODELLO : PD239W/ PD239P/ PD239Y/ PD239TW/  
PD239TP/ PD239TY/ PD239SP/ PD239SL/ PD239SA/ PD239G



Windows Phone Store



NFC-enabled



Fun Application



Inkless Paper



Android™



Bluetooth®



Il dispositivo vero e proprio potrebbe presentare differenze rispetto all'illustrazione.

ITALIANO

## Informazioni sulla sicurezza



**ATTENZIONE:** PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O IL COPERCHIO POSTERIORE). LE PARTI INTERNE CHE NON POSSONO ESSERE MANUTENZIONATE DALL'UTENTE RICHIEDONO L'OPERA DEL PERSONALE DI SERVIZIO QUALIFICATO.



Questo simbolo di un fulmine all'interno di un triangolo equilatero avverte l'utente della presenza di tensione pericolosa non isolata all'interno dell'unità di grandezza sufficiente a provocare scosse elettriche pericolose.



Il punto esclamativo in un triangolo equilatero avverte l'utente della presenza di importanti istruzioni operative e

di manutenzione (riparazione) all'interno della documentazione fornita con il prodotto.

**ATTENZIONE:** PER EVITARE INCENDI O SCOSSE ELETTRICHE NON ESPORRE QUESTO PRODOTTO A PIOGGIA O UMIDITÀ.

**ATTENZIONE:** Non installare questa apparecchiatura in uno spazio ristretto come una libreria o unità simili.

**ATTENZIONE:** Non ostruire le aperture di ventilazione. Installare secondo le istruzioni del fabbricante.

Le fessure e aperture della custodia sono previste per la ventilazione e per assicurare un funzionamento corretto del prodotto e per proteggerlo dal surriscaldamento. Le aperture non devono mai essere ostruite appoggiando il prodotto sul letto, sul sofà, sul tappeto o altra superficie simile. Questo prodotto non dovrà essere disposto in condizione chiusa come in uno scaffale per libri o scaffale generico salvo che non sia prevista una ventilazione corretta e che siano soddisfatte le istruzioni del fabbricante esatte.

**FARE ATTENZIONE al cavo elettrico**

Gran parte dei dispositivi richiedono di essere posizionati su un circuito dedicato;

Cioè una singola presa di corrente che alimenta solo quel dispositivo e non ha prese e circuiti aggiuntivi. Controllare la pagina delle specifiche su questo manuale per essere sicuri. Non sovraccaricare le prese di corrente su parete. Le prese a parete sovraccaricate, prese allentate o danneggiate, cavi di prolunga, cavi di alimentazione danneggiati, o l'isolamento del cavo danneggiato sono tutte situazioni pericolose. Tutte queste condizioni potrebbero provocare scosse elettriche o incendi. Esaminare periodicamente il cavo del dispositivo, e se il suo aspetto indica danneggiamento o deterioramento, scollegarlo, interrompere l'uso del dispositivo e sostituire il cavo con un ricambio identico fornito da un centro servizi autorizzato. Proteggere il cavo elettrico dal cattivo uso, come torcere, piegare, stringere, bloccare con le porte o calpestare. Prestare particolare attenzione a spine, prese di corrente e al punto d'uscita del cavo dal dispositivo. Per disconnettere l'elettricità dalla rete, estrarre la spina dalla rete. Durante l'installazione del prodotto, assicurarsi che la spina sia facilmente

accessibile.

Questo dispositivo è dotato di batteria portatile o accumulatore.

**Modo sicuro per rimuovere la batteria o la batteria dall'apparecchiatura:** Rimuovere la batteria vecchia o il pacco batterie, seguendo i passi inversi a quelli seguiti per l'assemblaggio. Per evitare la contaminazione dell'ambiente e provocare possibili minacce alla salute umana e animale, la vecchia batteria o il pacco batterie vanno gettate nel contenitore appropriato nei punti di raccolta designati. Non smaltire le batterie o batteria insieme ai rifiuti domestici. Si raccomanda di utilizzare i sistemi locali di rimborso di batterie e accumulatori. La batterie non devono essere esposte a calore eccessivo, come ad esempio alla luce diretta del sole, fuoco o simili.

**AVVISO:** Per informazioni sulla sicurezza inclusa l'identificazione del prodotto e i dati di alimentazione: fare riferimento all'etichetta principale all'interno dell'apparato.

**AVVISO:** Usare esclusivamente l'adattatore AC fornito

con questo dispositivo. Non usare un alimentatore di un dispositivo o un produttore diverso. L'uso di un altro cavo di alimentazione o di un alimentatore potrebbe provocare danni al dispositivo e annullare la garanzia.

#### **ATTENZIONE:**

- L'apparecchio non deve essere esposto all'acqua (gocce o spruzzi) e quindi sopra al dispositivo non devono essere posti oggetti contenenti liquidi, come ad esempio i vasi da fiori.
- Rispettare le distanze minime attorno all'apparato per una sufficiente ventilazione, non inferiore a 5 cm.
- La ventilazione non dovrebbe essere impedita coprendo le aperture di ventilazione con oggetti, come giornali, tovaglie, tende, ecc..
- Non si devono appoggiare sorgenti di fiamma libera sul dispositivo, come le candele accese.
- La batteria al litio interna non dovrebbe essere sostituita dall'utilizzatore a causa di pericolo di esplosione se la batteria non viene sostituita in modo corretto, e deve essere sostituita con lo stesso tipo di batteria da un tecnico esperto.



#### **Note**

##### **Temperatura di funzionamento del dispositivo**

Con basse temperature ambientali, il dispositivo non stampa. Portarlo all'interno e consentire circa 10 minuti per regolare la temperatura di funzionamento specificata ((5 °C - 40 °C). Quindi provare a stampare di nuovo. (Per usarlo in modo appropriato, si suggerisce di non utilizzarlo all'esterno durante l'inverno.)



#### **Attenzione**

##### **ATTENZIONE durante l'uso di questo prodotto in ambienti con bassa umidità.**

- In ambienti con bassa umidità potrebbe provocare elettricità statica.
- Si consiglia di usare questo prodotto dopo aver toccato un oggetto metallico che conduce elettricità.



## Contents

### Informazioni sulla sicurezza.....2

### FASE 1 Come iniziare .....6

Oggetti in dotazione.....6

Panoramica prodotto .....6

Alimentazione Accesa/Spenta.....7

### FASE 2 Ricaricare la batteria.....7

### FASE 3 Inserimento della carta per le foto 9

Pulizia della testina della stampante  
usando Smart Sheet .....10

A proposito della carta da foto .....10

Soluzione per l'inceppamento della carta 12

### FASE 4 Installare le app ..... 12

Installazione di app per telefono Android 12

Impostazioni dell'app .....13

Installazione di app per iPhone .....14

Configurazione di Bluetooth per iPhone 14

Installazione di app per  
Windows Phone .....15

Impostazione del Bluetooth di  
Windows Phone .....15

### FASE 5 Stampa delle foto ..... 16

Stampare usando un telefono Android .16

Stampare usando un iPhone .....20

Stampare tramite Windows Phone .....23

Utilizzare la modalità modifica .....25

Note sulla stampa.....26

Controllare dove poter acquistare  
della carta .....27

Aggiornamento del dispositivo .....27

### Controllo dell'etichetta ..... 28


### A proposito dell'indicatore LED ..... 29

### Specifiche..... 31

### Risoluzione problemi..... 33

# FASE 1 Come iniziare

## Oggetti in dotazione




Stampate LG Pocket Photo




Cavo USB



Caricatore





Carta da foto ZINK




Manuale semplice

- A seconda del modello, gli articoli forniti potrebbero presentare differenze.

## Panoramica prodotto

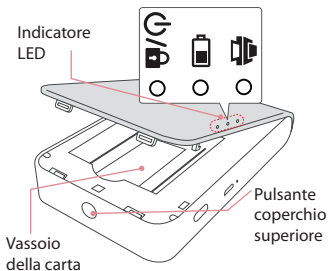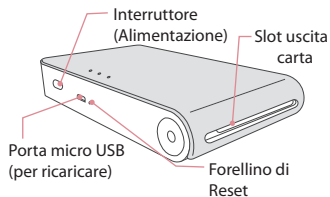

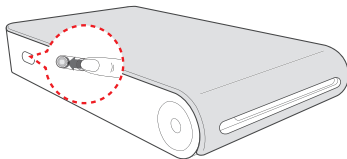

## Alimentazione Accesa/Spenta



**Acceso:** Far scorrere l'interruttore nella direzione della freccia.


**Off** Far scorrere l'interruttore nella direzione opposta.

### ! **Nota**

- Quando si accende il dispositivo, l'indicatore LED   lampeggia per 5 secondi. Quindi la stampante sarà disponibile.
- Per maggiori informazioni, vedere "A proposito dell'indicatore LED"




## FASE 2 Ricaricare la batteria

Il dispositivo usa una batteria incorporata. Prima di utilizzarlo, ricaricare completamente la batteria. (Fare riferimento in basso)




Tempo di ricarica della batteria :: 1.5 ore

Controllo dello stato della carica con gli indicatori LED

- Spegnimento  : Ricarica  : Completamente carica 
- 0 % : lampeggia per ca. 30 sec. e si spegne.
- LG Pocket Photo si ricarica sempre quando è collegato all'alimentazione elettrica tranne durante la stampa.

### Caricatore (adattatore AC)

- Modello : ADS-5MA-06A 05050GPG
- Produttore: SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO.,LTD.
- Input : 100 - 240 V ~, 50 / 60 Hz Max. 0.3 A
- Output : 5 V  1.0 A

#### **Nota**

- A seconda del modello, l'adattatore può non essere incluso negli elementi forniti.
- Al momento dell'acquisto di un adattatore, fare riferimento alle specifiche consigliate sopra.
- Se non si utilizza l'adattatore consigliato, il tempo di ricarica può variare.

#### **Attenzione**

- Maneggiare con cura durante la ricarica per prevenire scosse elettriche.


- Non collocare nelle vicinanze di attrezzature per il riscaldamento.
- Non smontare o deformare.
- Non applicare scosse elettriche.
- Evitare temperature troppo alte o troppo basse e umidità.

#### **Nota**

- E' possibile connettere il dispositivo al PC usando il cavo USB in dotazione, ma i tempi di ricarica potrebbero essere maggiori.
- Il tempo di funzionamento a batteria può variare a seconda dello stato della batteria, dello stato operativo e delle condizioni ambientali.
- Quando la batteria è scarica, la stampa sarà disponibile dopo aver effettuato una ricarica per più di 10 minuti.


## FASE 3 Inserimento della carta per le foto

1. Aprire il coperchio superiore.



2. Aprire la confezione della carta per le foto.
3. Fare scorrere Smart Sheet (Blu) e la carta per le foto insieme all'interno dello slot per l'inserimento della carta. Smart Sheet sarà espulso automaticamente prima della prima stampa.
  - Non inserire più di 10 fogli di carta fotografica e 1 Smart Sheet. In caso contrario 2 fogli potrebbero essere espulsi o la carta potrebbe incepparsi.
  - Una volta che la confezione è stata aperta, conservare la carta rimanente in una borsa di plastica ermetica dopo averla usata.

- Quando il dispositivo è acceso, non è possibile aprire il coperchio superiore. Per aprirlo, spegnere il dispositivo.

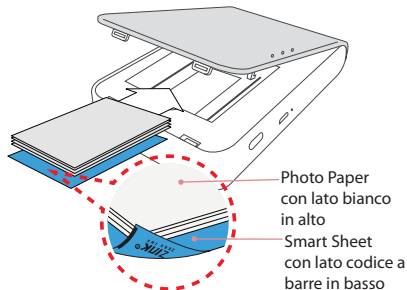

## Pulizia della testina della stampante usando Smart Sheet



Smart sheet (Cleaner)

Quando si inserisce un nuovo smart sheet e della carta da foto, il dispositivo scansiona i codice a barre di smart sheet per mantenere la carta da foto ottimizzata. (Sarà espulso prima della prima stampa.)

Per preservare la massima qualità, rimuovere i materiali esterni dalla testina utilizzando la funzionalità per la pulizia.

### Nota su Smart sheet

Quando si utilizza Smart Sheet, dovrebbe essere utilizzato con carta da foto della stessa confezione.

- Utilizzando smart sheet da un'altra confezione, la qualità potrebbe essere minore.
- Se la qualità di stampa non è corretta o è troppo bassa, stampare smart sheet 3-5 volte ripetutamente.
- Riutilizzare smart sheet fino a consumare la carta da foto dalla stessa confezione.

## A proposito della carta da foto



Confezione carta da foto

Utilizzare l'esclusiva carta da foto per LG Pocket Photo.

**Altrimenti la qualità di stampa non potrà essere garantita e potrebbe danneggiare Pocket Photo.**

### **Nota sulla carta da foto**

- Non danneggiare o piegare i fogli.
- L'uso di carta sporca può provocare malfunzionamenti.
- Assicurarsi di usare la carta entro la data di scadenza.
- Maneggiare con cura per non sporcare quando si tocca la carta.
- Una volta estratta dalla confezione, la carta potrebbe arricciarsi dopo un certo periodo di tempo. Si consiglia di adoperarla il prima possibile.

- Utilizzando smart sheet prodotta da un'altra compagnia la qualità potrebbe essere inferiore.
- Non collocare all'interno di una macchina o esporre alla luce solare diretta o all'umidità.
- Non lasciare in un luogo in cui la temperatura o l'umidità siano troppo alte o troppo basse. Ciò potrebbe ridurre la qualità delle foto stampate.

## Soluzione per l'inceppamento della carta

Non estrarre la carta. Spegner e accendere ripetutamente il dispositivo, la carta sarà espulsa automaticamente.

- Se sono presenti materiali esterni o polvere sul rullo, potrebbe non essere possibile eiettarlo in modo corretto.

In questo caso, rimuovere il materiale esterno dalla testina utilizzando del nastro adesivo. Quindi pulire utilizzando smart sheet e riprovare.

- Se non è possibile risolvere il problema, fare riferimento a "Risoluzione problemi".

## FASE 4 Installare le app

### Installazione di app per telefono

#### Android

Da Play Store (Android market)

Cercare "LG Pocket Photo".

### Usando il codice QR

Scansionare il codice QR sulla scatola del prodotto.

### Usando NFC

Fare riferimento a "Stampare usando NFC".

Tagging: Al momento del primo tagging, si viene diretti a Play Store

dove è possibile scaricare LG Pocket Photo App.

### Preparazione : Prima di utilizzare NFC



Per stampare una foto utilizzando NFC, andare in [Impostazioni] per smart phone, quindi attivare la modalità [Lettura e scrittura].



## Impostazioni dell'app

Configurare le opzioni in [Impostazioni].



- **NFC\*** : Stampa usando NFC (solo per dispositivi mobili abilitati per NFC)
- **Bluetooth** : Stampa usando Bluetooth
- **GPS\*\*** : Salva la posizione dove hai scattato una foto

\* NFC : Near Field Communication

\*\* GPS : Global Positioning System usando un satellite

- Per ottimizzare la stampa delle foto, attivare tutte le modalità e utilizzare l'app pocket photo.

## Vedere "Guida" per maggiori dettagli

Per maggiori informazioni sull'app, toccare 



## Installazione di app per iPhone

### Dall'App Store

Cercare "LG Pocket Photo".

### Usando il codice QR

Scansionare il codice QR sulla scatola del prodotto.

## Configurazione di Bluetooth per

### iPhone

1. Sulla pagina iniziale dell'iPhone, toccare [Impostazione].
2. Toccare "Bluetooth", quindi toccare lo slider per accendere Bluetooth [On].
3. Per connettere il dispositivo Pocket Photo all'iPhone, accendere il dispositivo e assicurarsi che sia in modalità rilevabile.
4. Quando l'iPhone ha trovato il dispositivo, toccare il nome del modello di Pocket Photo sullo schermo.



### Vedere "Guida" per maggiori dettagli

Per maggiori informazioni sull'app, toccare .



## Installazione di app per Windows Phone



Dall'App Store

Cercare "LG Pocket Photo".

## Impostazione del Bluetooth di Windows Phone



1. Sulla schermata iniziale di Windows Phone, toccare [Impostazione].
2. Selezionare "Bluetooth" sul sistema e toccare il dispositivo di scorrimento per attivare il Bluetooth [On].
3. Per connettere il dispositivo Pocket Photo a Windows Phone, accendere il dispositivo e assicurarsi che sia in modalità rilevabile.
4. Quando viene trovato il dispositivo, toccare il nome del modello di Pocket Photo sulla lista.
5. Dopo aver selezionato [Connesso], eseguire l'applicazione.




## FASE 5 Stampa delle foto


### Stampare usando un telefono

#### Android



#### Stampare usando Bluetooth (Bluetooth icon)

Preparazione : Accendere il dispositivo e iniziare a stampare quando il LED bianco (pulsante ) si accende.

1. Eseguire LG Pocket Photo App su telefono Android.
2. Selezionare una foto da stampare, e toccare .
3. Toccare [OK], quindi inizierà a cercare dispositivi Bluetooth.
  - Per stampare, configurare la modalità di stampa o il numero di foto sulla schermata di anteprima.
4. Quando LG Pocket Photo è accoppiata per la prima volta, appare [Bluetooth pairing request]. Per avviare la stampa, toccare [Pairing] o inserire il codice PIN '0000'.


- Se Smart Sheet è nel dispositivo, sarà espulso prima dell'avvio della stampa.



## Stampare usando NFC (NFC)

Controlla se il tuo telefono Android supporta NFC.

- Come leggere l'etichetta NFC : Avvicinare lo smartphone all'etichetta NFC sul dispositivo.

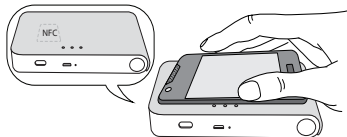

1. Quando si etichetta per la prima volta, si collega a Play Store dove è possibile scaricare l'app LG Pocket Photo.
2. Andare in [Impostazione] nell'app installata e selezionare [NFC].



3. Scegliere una foto da stampare ed etichettare, quindi la stampa si avvia immediatamente. Da questo momento è possibile seguire l'app e stampare una foto con la sola etichettatura.




## Attenzione

- Se una etichetta NFC non p letta, controllarne la posizione su LG Pocket Photo e sullo smartphone. Quindi riprovare a stampare.

(A seconda del tipo di smartphone, la posizione dell'etichetta NFC potrebbe presentare delle differenze.)

- Se la cassa dello smartphone è placcato in cromo, NFC non è disponibile. A seconda del materiale o dello spessore della cassa, NFC potrebbe non essere letto in modo ottimale.
- Non collocare lo smartphone su pocket photo quando si utilizza NFC (la stessa immagine può essere stampata ripetutamente.)

- ❶ E' possibile stampare foto direttamente da telefoni Android o da PC tramite Bluetooth senza l'app. Scegliere una foto e selezionare [Bluetooth] in [Condividere] o [Menù].

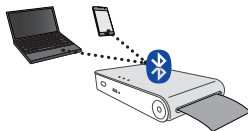

## Attenzione



- Controllare il livello della carica di Pocket Photo, quando il dispositivo non può cercare dispositivi Bluetooth.
- È possibile stampare foto inferiori a 10 MB.
- La schermata delle impostazioni potrebbe essere differenze a seconda del produttore del telefono.
- Durante la connessione allo smartphone di un'altro produttore, alcune funzioni potrebbero essere limitate a seconda delle condizioni.

## Configurare Pocket Photo App per telefono Android

Puoi controllare la carica rimanente della batteria, il numero delle foto stampate, la versione del dispositivo, gli aggiornamenti, l'indirizzo MAC e modificare le impostazioni della modalità di stampa, ecc.

1. Eseguire LG Pocket Photo App su telefono Android.  
(Per selezionare [Informazioni sul dispositivo], impostare su [On] il Bluetooth dello smartphone.)
2. Andare su [Impostazione].
3. Toccare [Informazioni sul dispositivo].



 Cassetto carta pieno	Stampa senza spazi bianchi. (Il bordo dell'immagine può essere tagliato.)
 Immagine piena	Stampa un'immagine intera. (Sul bordo della carta possono presentarsi degli spazi bianchi.)

Alimentazione  
automatica OFF



Configurare un'ora per lo  
spegnimento automatico del  
dispositivo.  
(Il default è [5 min]. Se configuri  
su [Off], il dispositivo può essere  
acceso fino a 2,5 ore quando è  
completamente carico.)


### ! Nota

- Maggiore è l'intervallo di tempo impostato per [Alimentazione automatica OFF], maggiore è il consumo della batteria. Il numero delle stampe massime potrebbe variare.
- Sugeriamo di mantenere le impostazioni predefinite del dispositivo.

## Stampare usando un iPhone

### Stampare usando Bluetooth ( )

Preparazione : Accendere il dispositivo e iniziare a stampare quando il LED bianco (pulsante  /  ) si accende.

1. Eseguire LG Pocket Photo App su iPhone.
2. Selezionare una foto da stampare, e toccare .
3. Apparirà il messaggio "Vuoi stampare?". Premere [OK] per avviare la stampa.
  - Per stampare, configurare la modalità di stampa o il numero di foto sulla schermata di anteprima.
  - Se Bluetooth non è connesso, appare il messaggio "Dispositivo accoppiato non trovato." (fare riferimento alle impostazioni del Bluetooth per iPhone.)



- Se Smart Sheet è nel dispositivo, sarà espulso prima dell'avvio della stampa.




### Configurazione di iPhone Pocket Photo App


Puoi controllare la carica rimanente della batteria, il numero delle foto stampate, la versione del dispositivo, gli aggiornamenti, l'indirizzo MAC e modificare le impostazioni della modalità di stampa, ecc.

1. Eseguire LG Pocket Photo App su iPhone.  
(Per selezionare [Informazioni sul dispositivo], impostare su [On] il Bluetooth i iPhone.)
2. Andare su [Impostazione].
3. Toccare le opzioni Configurazione per applicare le modifiche.



 Cassetto  
carta pieno

Stampa senza spazi bianchi. (Il  
bordo dell'immagine può essere  
tagliato.)

 Immagine  
piena

Stampa un'immagine intera.  
(Sul bordo della carta possono  
presentarsi degli spazi bianchi.)

Alimentazione  
automatica OFF

Configurare un'ora per lo  
spegnimento automatico del  
dispositivo.  
(Il default è [5 min]. Se configuri  
su [Off], il dispositivo può essere  
acceso fino a 2,5 ore quando è  
completamente carico.)


### **Nota**


- Maggiore è l'intervallo di tempo impostato per [Alimentazione automatica OFF], maggiore è il consumo della batteria. Il numero delle stampe massime potrebbe variare.
- Suggeriamo di mantenere le impostazioni predefinite del dispositivo.

## Stampare tramite Windows Phone






### Stampare usando Bluetooth (Bluetooth icon)

Preparazione : Accendere il dispositivo e iniziare a stampare quando il LED bianco (pulsante ) si accende.

1. Eseguire LG Pocket Photo App su Windows Phone.
2. Selezionare una foto da stampare e toccare .
3. Appare il messaggio "Vuoi stampare?" Premere [OK] per avviare la stampa.
  - Se la stampa non parte, controllare l'alimentazione del dispositivo.
  - Se il Bluetooth non è collegato, selezionare il dispositivo Pocket Photo registrato o resettare il Bluetooth selezionando [Ricerca....].

### Modalità di stampa

-  Carta piena: stampe senza spazio bianco. (Il bordo dell'immagine può essere tagliato.)
-  Immagine piena: stampa un'immagine nel suo insieme. (Sul bordo della carta possono presentarsi degli spazi bianchi.)

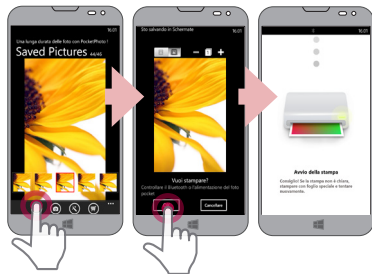



## Nota

- Se Smart Sheet è nel dispositivo, sarà espulso prima dell'avvio della stampa.
- Per stampare, impostare la modalità di stampa o il numero di foto sulla schermata di anteprima. L'impostazione della modalità di stampa e del numero di foto stampata è supportata solo per il modello PD239.

### Vedere "Guida" per maggiori dettagli

Per maggiori informazioni sull'app, toccare




➡ [Guida].



Alla pagina <http://popoguide.lge.com> sotto scaricabile, è possibile scaricare il manuale di istruzioni per PC.

### Nota su Windows Phone

- È possibile controllare Manuale, Condivisione, Versione della app e Dove acquistare la carta toccando .
- Windows Phone non supporta l'installazione di app e la stampa di foto tramite la funzione NFC.

- Se si utilizza Windows Phone, la stampa di una foto nella cartella normale via Bluetooth è disponibile solo quando si utilizza l'applicazione.
  - Le limitazioni di Windows Phone
    - Le informazioni sul dispositivo non sono supportate
    - Windows Phone non supporta l'aggiornamento firmware /TMD\* di Pocket Photo.
- (A <http://www.lg.com>, sotto Scaricabile, è possibile scaricare il tool di aggiornamento di Pocket Photo per PC Windows.)

TMD\*: TMD significa dati di correzione del colore.

## Utilizzare la modalità modifica

Puoi modificare qualità, colore o dimensioni di una foto utilizzando lo strumento nel menu.

Usa la funzione modifica con una varietà di filtri per la correzione dell'immagine



## Note sulla stampa

- L'immagine stampata potrebbe risultare non identica all'immagine originale a causa del metodo di stampa (stampa a trasferimento termico).
- Usa l'app più recente di LG Pocket Photo ( quando stampi una foto ottimizza l'immagine.)
- Maggiore la risoluzione dell'immagine, maggiore sarà la qualità della foto stampata. (La risoluzione corretta è superiore a 1280 x 2448 pixel.)
- Quando la batteria è completamente carica, è possibile stampare fino a 30 fogli di seguito.
- Le stampe massime si basano sullo standard di immagine a colori ISO 24712 e il numero di foto stampate può variare in funzione delle condizioni ambientali (tempo, temperatura, umidità o metodo di stampa).
- Se ci sono più dispositivi LG Pocket Photo, controllare l'indirizzo MAC sull'etichetta per scegliere quello che si desidera usare. (Fare riferimento all'etichetta principale.)

- La ricerca e il trasferimento Bluetooth potrebbero fallire a causa di questo ambiente. Controllare le condizioni di Bluetooth sul dispositivo e riprovare.
- Se si accoppiano smartphone multipli, potrebbe verificarsi un nuovo accoppiamento.




### Attenzione

- Non estrarre la carta con forza durante la stampa.
- Non aprire lo sportello superiore durante la stampa.
- Non collocare oggetti di fronte allo slot di uscita della carta.
- Se al dispositivo si applicano scosse o viene mosso, la qualità della foto stampata potrebbe ridursi.
- La stampa per immagini per Passaporti / VISTI potrebbe non essere adatta. Si consiglia di stampare le immagini prese in studio.

- La qualità della stampa potrebbe differire dall'immagine originale (quando l'ambiente è troppo buio o poco illuminato). Utilizzare l'immagine dopo averla corretta utilizzando l'app Pocket Photo.
- La risoluzione dell'app Pocket photo è ottimizzata a 800x480 pixel.

## Controllare dove poter acquistare della carta

1. Per controllare dove poter acquistare della carta, andare nella schermata delle impostazioni o del menu.
2. Dopo aver premuto , selezionare un Paese.

## Aggiornamento del dispositivo

Puoi aggiornare il dispositivo accoppiando lo smartphone usando il software più recente per migliorare il funzionamento del prodotto e/o aggiungere nuove funzionalità.

1. Connetti il dispositivo e lo smartphone tramite Bluetooth.
2. Esegui l'app Run the Pocket Photo quindi premi il menu [Impostazione].
3. La versione corrente e le versioni successive vengono visualizzate se esiste la nuova versione.

4. Premere il pulsante [Aggiorna] per aggiornare il dispositivo.




### ! Nota

- Durante la procedura di aggiornamento, non spegnere il dispositivo o premere il pulsante Reset.
- Questa unità non può essere aggiornata ad una versione precedente del software.
- Se non esiste una versione superiore, apparirà il messaggio [Questa è la versione più recente.].
- A <http://www.lg.com>, sotto Scaricabile, è possibile scaricare il tool di aggiornamento di Pocket Photo per PC Windows.


## Controllo dell'etichetta

Se ci sono più dispositivi LG Pocket Photo, controllare l'indirizzo MAC sull'etichetta per scegliere quello che si desidera usare.

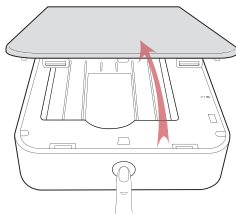

1. Aprire il coperchio superiore.



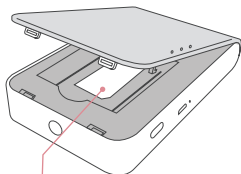

2. E' possibile vedere l'etichetta del prodotto.







### Nota





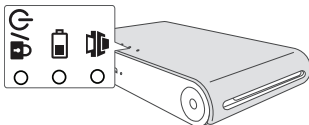







Quando il dispositivo è acceso, non è possibile aprire il coperchio superiore. Per aprirlo, spegnere il dispositivo.













## A proposito dell'indicatore LED







Gli indicatori LED mostra la condizione del dispositivo.



Colore LED	Condizioni/ Alimentazione	Descrizione
 ○  ○  ●	Attesa/ Acceso	Attende la stampa. Spegne il dispositivo Se è lasciato inutilizzato per un po'.



 ○  ○  ●	Aggiornamento/ Lampeggiamento	Aggiornamento o accensione/ spegnimento (Auto)
 ○  ○  ○	Off	Per stampare, accendere il dispositivo.
 ○  ○  ●	Errore/ Lampeggiamento	Aggiornamento non riuscito
 ○  ●  ○	Ricarica in corso	Per stampare, accendere il dispositivo.

 ○  ●  ○	Completamente carica	La batteria è completamente carica
 ○  ●●●  ○	La temperatura della batteria è alta (superiore a 40 °C)	Stampando continuamente, la batteria si è surriscaldata. (Si prega di attendere un po')
 ●  ○  ●	Errore/ Lampeggiamento	Carta assente, carta inceppata, annullato, aperto, temperatura alta/ bassa, formato file non supportato
 ●  ○  ●	Basso livello batteria/ Lampeggiamento	Per stampare, caricare il dispositivo.

 ○  ○  ●	Sostituire la batteria	Il livello rimanente della batteria è meno del 30%
	Stampa/ Lampeggiamento	Trasferimento dati tramite Bluetooth o Stampa
 ●  ○  ●	Modalità raffreddamento/  Lampeggio	Dopo stampe continue il dispositivo potrebbe raffreddare automaticamente la sua temperatura interna. Attendere un istante prima di stampare ancora.

## Specifiche

Dimensione foto	50 mm x 76 mm (Dimensioni punto: 640 x 1224)
Tipo/dimensione file immagine	PNG (Max: 1350x1050), JPEG (Baseline) / meno di 10 MB (JPEG progressivo non supportato.)
Carta multimediale usata	ZINK™ Photo Paper (esclusiva per LG)
Ambiente archiviazione carta multimediale	Temperatura : 20 - 25 °C Umidità : 40 - 55 % RH
Ambiente funzionamento dispositivo	Temperatura : 5 - 40 °C Umidità : meno del 70 % (35 °C) (Un avviso sulla temperatura appare nell'app.)
Ambiente di stampa ottimale	Temperatura : 15 - 32 °C Umidità : meno del 70 % (32 °C)


Indicatore LED	Alimentazione / Attesa / trasmissione Bluetooth / Caricato / Scaricato / Errore / Condizione della stampante / Aggiornamento
Comunicazione	Bluetooth 4.0
Connettore esterno	Porta micro USB per ricaricare la batteria
Alimentazione energia Bus (USB)	(Adattatore) DC 5 V  1.0 A
Durata batteria	Batteria ricaricabile da 500 mAh Li-Polymer
Alimentazione	Adattatore AC 5 V  1.0 A
Risoluzione immagine	Oltre 1280 x 2448 pixel
Dimensioni (S x P x A)	76 mm x 126 mm x 20 mm
Peso netto	221 g




Versione di supporto dell'applicazione Pocket Photo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Android v2.2 o superiore</li> <li>• iOS v5.1 o superiore</li> <li>• Windows Phone 8.0 o superiore</li> </ul>
---	---

- Il telefono potrebbe essere incompatibile con il dispositivo a seconda di produttore, ambiente o sistema operativo (Android o iOS).
- Progetto e specifiche sono soggette a modifica senza avviso preventivo.
- All other product and brand names are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

## Risoluzione problemi

Sintomo	Causa / Soluzione
Nessuna alimentazione	La batteria è scarica.
	Assicurarsi che il dispositivo sia connesso al caricatore p al PC in modo appropriato durante la ricarica.
L'accoppiamento Bluetooth non funziona in modo ottimale.	Accendere e spegnere Bluetooth sullo smartphone, quindi accoppiarlo con il dispositivo nelle impostazioni dello smartphone.
	Accendere il dispositivo e provare a stampare (accoppiare) di nuovo in 5 sec.
	Assicurarsi che il dispositivo sia acceso.

La carta si è inceppata prima della stampa.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Spegner e accendere ripetutamente il dispositivo, la carta sarà espulsa automaticamente.</li><li>2. Se la soluzione precedente non funziona, aprire il coperchio superiore e sistemare correttamente la carta. Quindi inserirla con Smart Sheet (Blu) o estrarre la carta lentamente e con delicatezza.</li></ol>
La carta si è inceppata durante la stampa.	
La foto stampata presenta delle linee.	Aprire il coperchio superiore, sistemare la carta e inserirla con Smart Sheet posto sul fondo. Quindi provare a stampare di nuovo. (Per aprire il coperchio superiore, fare riferimento a "Controllo dell'etichetta"
Stampa di immagine incompleta o stampa assente.	
(Il bordo dell'immagine sulla foto è tagliato.	Impostare [Print mode] su [  ] nelle impostazioni dell'app, quindi l'immagine sarà stampata per intero..

<p>Sul bordo della carta appaiono degli spazi bianchi.</p>	<p>Quando [Print mode] è impostata su , nelle proporzioni dell'immagine della carta potrebbe apparire uno spazio bianco e l'immagine non è la stessa. Quando la modalità stampa è impostata su , il bordo dell'immagine può essere tagliato altrimenti sul bordo della carta potrebbe apparire un piccolo spazio bianco.</p>
<p>La qualità delle foto stampate è troppo bassa.</p>	<p>Se si ingrandisce un'immagine usando il menù  nell'app, la qualità della foto stampata potrebbe diminuire.</p>
	<p>Spegnere il dispositivo e inserire Smart Sheet sulla parte inferiore delle carte. Quindi provare a stampare di nuovo.</p>
	<p>Assicurarsi che la dimensione della foto sia maggiore della risoluzione appropriata (1280 x 2448 pixel)</p>
	<p>Quando si utilizza Smart Sheet, dovrebbe essere utilizzato con carta da foto della stessa confezione.</p> <p>Se si usa carta da foto di altre compagnie, non possiamo garantire la qualità della stampa e le foto potrebbero subire danni.</p>

Il dispositivo non stampa.	Preriscaldamento necessario. Attendere circa 2 minuti.
	Assicurarsi che nel dispositivo sia presente della carta.
	Effettuare dopo l'espulsione di Smart Sheet potrebbe richiedere alcuni istanti.
	Assicurarsi che il file della foto sia minore di 10 MB. Solo baseline JPEG, PNG (Max: 1350x1050) supportato.
Il dispositivo di spegne automaticamente.	Controllare il tempo di [Alimentazione automatica OFF] nelle impostazioni dell'app.
Le soluzioni precedenti non funzionano.	Premere il foro di Reset con un oggetto appuntito come una penna affilata per inizializzare.

